

KURULUM KILAVUZU

AM45-ZS-E





A-OK®

AI Motors Specialist

TALİMATLAR

ELEKTRİK BAĞLANTISI

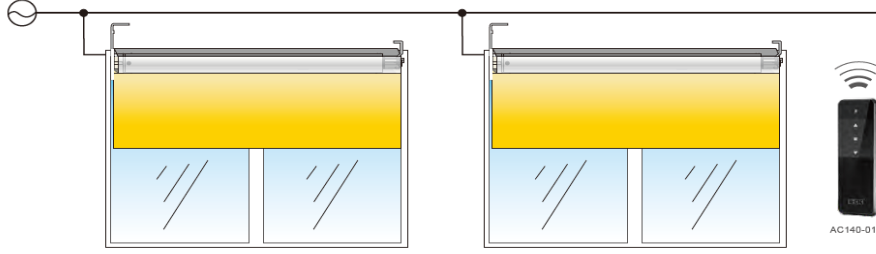

UYARILAR

Motor kablosunu şekildedeki gibi monte etmeyiniz



Motor kablosunu şekildedeki gibi monte ediniz!

Motoru fiziksel müdahale etmeyiniz



Motor üzerine ağırlık koymayınız

Motor borusuna delik açmayınız.



Motoru sudan uzak tutunuz.

MEKANİK TALİMATLAR



ÖZELLİKLER

- 6 farklı ara limit noktası tanımlanabilir. Limit ayarları kumandadan yapılır.
- Sessiz motor tasarımı. Rolling code teknolojisine sahip alıcı ve kumandalar ile frekans karışıklığı yaşanmaz.
- Tüm A-OK marka kumanda çeşitleri ile uyumludur.
- 4 dakikadan az olmayan termik süresi ile uzun süre çalışmaya uygundur.
- A-OK Wifi Gateway kullanılarak ve Tuya uygulaması ile cep telefonundan kontrol edilebilir.
- A-OK Wifi Gateway kullanılarak Amazon Alexa, Google Home, Google Asistan kullanılarak, sesli komut ile ürünlerin kontrolü sağlanabilir.
- IFTTT platformu kullanılarak hava durumuna ve konuma göre ürünleriniz sensör gerektirmeden otomatik açılıp kapanabilir.
- Kullanıcı dostu kolay kurulum
- Farklı boru aksesuarları ile birden fazla uygulama seçeneği mümkündür.


KUMANDA TANITIMI



Kumanda üzerindeki **KANAL SEÇİM** butonlarından ayarlamak istediğiniz kanalı seçiniz.



•Motorda enerji olmaması gerekir. Eğer enerji varsa motordan enerjisi kesiniz.



•Kumandanın **YUKARI** tuşuna **4 saniye** basılı kalın, kumanda üzerinde mavi ışık sabit yandıktan sonra elinizi **YUKARI** tuşundan çekmeden motora enerji verin.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir "teпки verdikten sonra elinizi çekin"




•5 saniye içinde kumandanın **YUKARI** tuşuna bir kere basın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir "teпки verdikten sonra elinizi çekin"

Kumandanız motora tanıtılmıştır.

YÖN KONTROLÜ VE YÖN DEĞİŞİMİ

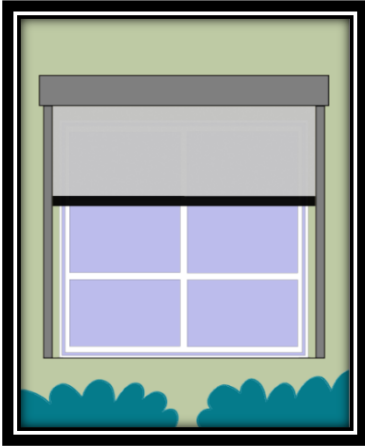

•Kumandanın **YUKARI** tuşuna basınız, sistemin **YUKARI** doğru gitmesi gerekir.

"Bu şekilde çalışıyorsa yön doğrudur"

!!! Eğer yön ters ise ;



•Kumandanın **ORTA** tuşuna 5 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir




•Kumandanın **AŞAĞI** tuşuna 1 kere basınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Yön düzelmiştir.

ÜST LİMİTTEN BAŞLAMAK İSTİYORSANIZ

ÜST LİMİT AYARI

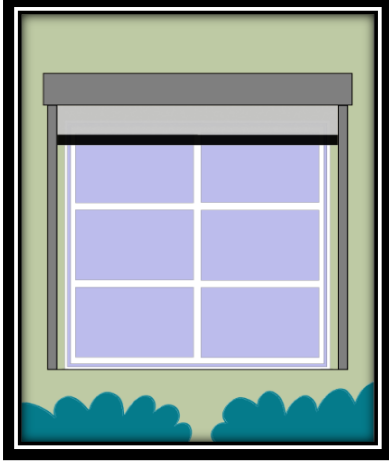

•PROG tuşuna 2 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•Kumandanın YUKARI tuşuna bir kere basınız



•Kumandanın YUKARI tuşuna basarak sistemi üst limit ayar pozisyonuna getiriniz.




•PROG tuşuna 1 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Üst limit tamamlanmıştır.

ALT LİMİT AYARI

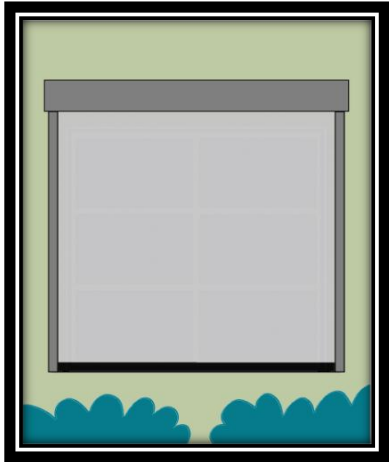

•Kumandanızın AŞAĞI tuşuna basarak sistemi alt limit pozisyonuna getiriniz.

(AŞAĞI tuşuna basıldığında motor otomatik hareket eder ise ORTA tuş ile durdurarak ayarlamak istediğiniz pozisyona getiriniz.)



•PROG tuşuna 1 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•PROG tuşuna 1 saniye daha basılı kalınız.


Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Alt limit tamamlanmıştır.

LİMİT İŞLEMİ BİTMİŞTİR.

ALT LİMİTTEN BAŞLAMAK İSTİYORSANIZ

ALT LİMİT AYARI

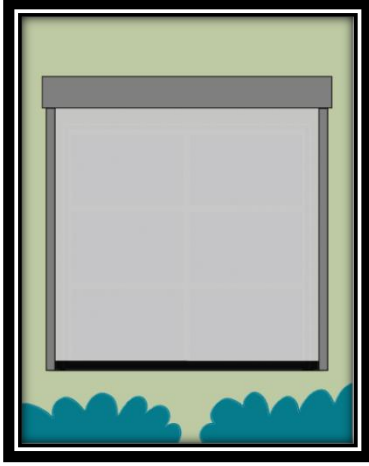

•PROG tuşuna 2 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•Kumandanın AŞAĞI tuşuna bir kere basınız



•Kumandanızın AŞAĞI tuşuna basarak sistemi alt limit pozisyonuna getiriniz.

(AŞAĞI tuşuna basıldığında motor otomatik hareket eder ise ORTA tuş ile durdurarak ayarlamak istediğiniz pozisyona getiriniz.)




•PROG tuşuna 1 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Alt limit tamamlanmıştır.

ÜST LİMİT AYARI

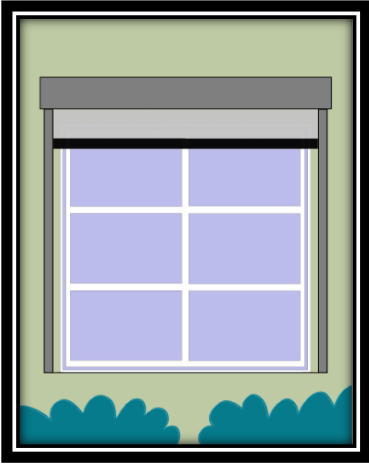

•Kumandanın YUKARI tuşuna basarak sistemi üst limit ayar pozisyonuna getiriniz.



•PROG tuşuna 1 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir




•PROG tuşuna 1 saniye daha basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Üst limit tamamlanmıştır.

LİMİT İŞLEMİ BİTMİŞTİR.

RESETLEME YÖNTEM-1

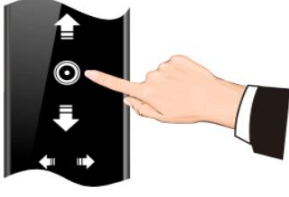

•Kumandanın ORTA tuşuna 5 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir




•PROG tuşuna 10 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 2 kere tepki verir

Motorunuz resetlenmiştir.

RESETLEME YÖNTEM-2



•Kumandanın YUKARI tuşuna 4 saniye basılı kalın, kumanda üzerinde mavi ışık sabit yandıktan sonra elinizi YUKARI tuşundan çekmeden motora enerji verin.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir "tepki verdikten sonra elinizi çekin"



•9 saniye boyunca kumandanın PROG tuşuna basılı kalın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir "tepki verdikten sonra elinizi çekin"




•PROG Tuşuna 1 kere bas çek yapın

Motor yukarı - aşağı 2 kere tepki verir "tepki verdikten sonra elinizi çekin"

Motor resetlenmiştir.

ÜST LİMİT DEĞİŞTİRME

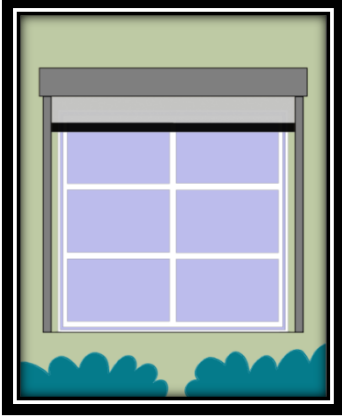

•Kumandanızın YUKARI tuşuna basınız ve sistemi var olan üst limitine gitmesini bekleyiniz.

(Ürün kesinlikle eski ön limit noktasına gitmelidir. Eğer gitmiyorsa, motoru resetleyip yeniden limit ayarı yapınız.)



•PROG tuşuna 2 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•AŞAĞI veya YUKARI tuşları yardımı ile ayarlamak istediğiniz yeni üst limit pozisyonuna getiriniz.




•PROG tuşuna 2 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Üst limit değiştirilmiştir.

ALT LİMİT DEĞİŞTİRME

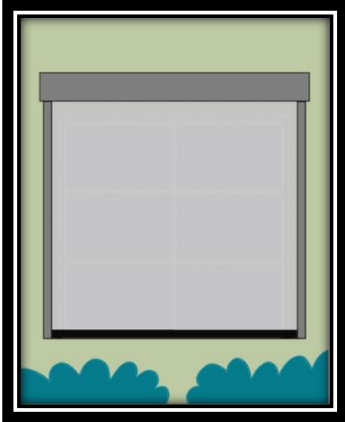

•Kumandanızın AŞAĞI tuşuna basınız ve sistemi var olan alt limitine gitmesini bekleyiniz.

(Ürün kesinlikle eski ön limit noktasına gitmelidir. Eğer gitmiyorsa, motoru resetleyip yeniden limit ayarı yapınız.)



•PROG tuşuna 2 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•AŞAĞI veya YUKARI tuşları yardımı ile ayarlamak istediğiniz yeni alt limit pozisyonuna getiriniz.




•PROG tuşuna 2 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Alt limit değişmiştir.

FAVORİ KONUM EKLEME

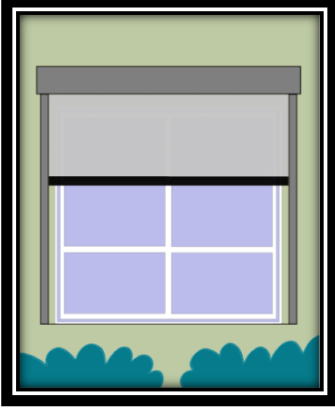

•PROG tuşuna 2 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



• Kumandanızın YUKARI veya AŞAĞI tuşları ile favori olarak ayarlamak istediğiniz ORTA konuma getiriniz

(Yandaki örnekteki gibi)




•PROG tuşuna 2 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

**1.favori konumunuz eklenmiştir.
Bu şekilde 6 adet favori konum eklenebilir.**

FAVORİ KONUM SİLME

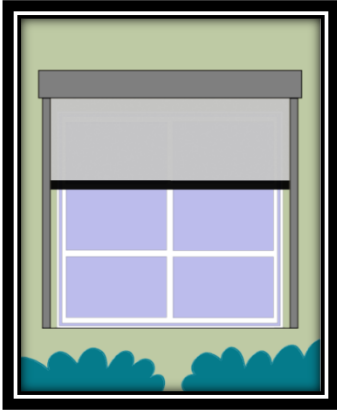

•Ürününüzü YUKARI veya AŞAĞI tuşunu kullanarak favori limit pozisyonuna gönderiniz.

(Favori limit noktasına geldikten sonra)




•PROG tuşuna 10 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 2 kere tepki verir

1. favori konumunuz silinmiştir.

ENGEL ALGILAMANIN HASSASİYETİNİ ARTTIRMA

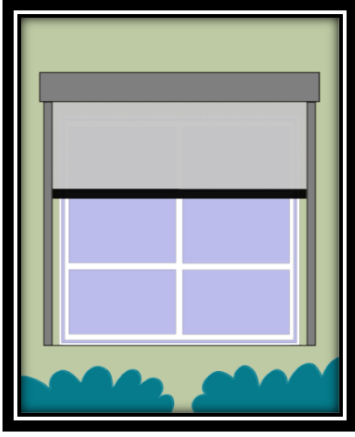


- YUKARI ve AŞAĞI tuşuna 3 saniye basılı kalın.
- Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



- YUKARI ve ORTA tuşa basılı kalın motor tepki verir..

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



Bu durumdayken her YUKARI ve ORTA tuşa bas çek yaptığınız zaman engel hassasiyetiniz artacaktır. Maksimum seviye 10 dur.

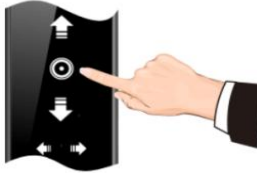

- ORTA tuşa basılı kalın motor tepki verir.
- Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir
- Seçtiğiniz hassasiyet onaylanmıştır.

Engel algılama hassasiyeti fabrika ayarı 6 olarak gelir.

ENGEL ALGILAMANIN HASSASİYETİNİ AZALTMA

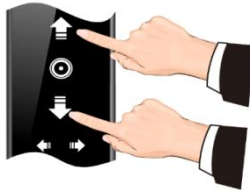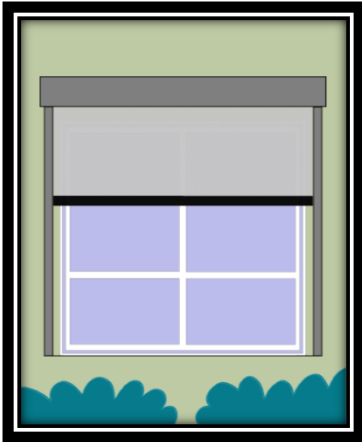

- YUKARI ve AŞAĞI tuşuna 3 saniye basılı kalın.
- Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



- AŞAĞI ve ORTA tuşa basılı kalın motor tepki verir..


Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Bu durumdayken her AŞAĞI ve ORTA tuşa bas çek yaptığınız zaman engel hassasiyetiniz azalacaktır. Maksimum seviye 10 dur.



- ORTA tuşa basılı kalın motor tepki verir.
- Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir
- Seçtiğiniz hassasiyet onaylanmıştır.

KUMANDA KOPYALAMA

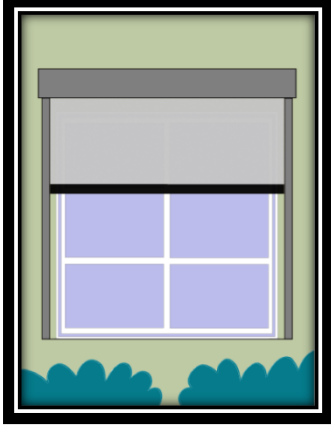

•Öncelikle kopyalamak istediğiniz kanala gelin



• Kumandanın ORTA tuşuna basılı kalın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•Kopyalayacağınız kanala veya yeni kumandanın eklemek istediğiniz kanala gelin




• YUKARI tuşuna bir kere basın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Kumandanız kopyalanmıştır.

KUMANDA SİLME

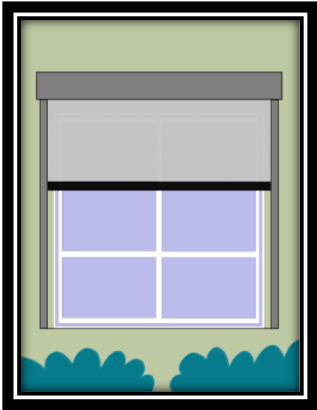

•Öncelikle silmek istediğiniz kanala gelin



•Kumandanın ORTA tuşuna basılı kalın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir




•PROG tuşuna 1 kere basın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Kumandanız silinmiştir.

TİLT (BAS-ÇEK) MODUNU AÇMA

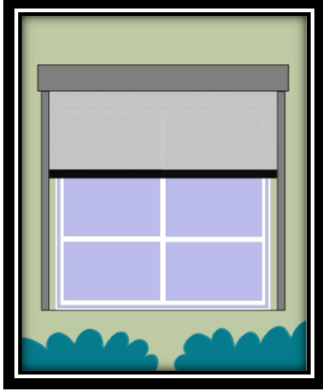

•Kumandanın ORTA tuşuna 5 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir




•Kumandanın ORTA tuşuna 1 kere basın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Tilt modu aktif olmuştur.

Kumandanıza bas çek yaptığınız zaman tilt yapar
Herhangi bir yön butonuna 3 saniye basılı kalırsanız ilgili limit noktasına gönderir.

TİLT (BAS-ÇEK)MODUNU KAPATMA

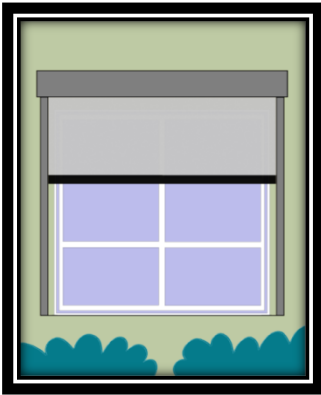

•Kumandanın ORTA tuşuna 5 saniye basılı kalınız.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•Kumandanın ORTA tuşuna 1 kere basın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir

Tilt modu pasif olmuştur.

Kumandanıza bas çek yaptığınız zaman ilgili limit noktasına gider.

KUMANDALARDA KANAL GİZLEME

Örneğin kumandanız 16 kanallı ve 8 adet ürününüz var ve 8 den sonraki kanalları görmek istemiyorsunuz. Bunu gizlemenin yöntemi aşağıdaki gibidir ;



•Kumandanızdan gizlemek istediğiniz ilgili kanala geliniz

(Örnekteki gibi 8'den sonrasını görmek istemiyorsak 8. kanala gelmeliyiz)



•Kumandanın ORTA ve sağ tuşuna 5 saniye basılı kalınız.

(Kumandanız 6 kanallı ise kumanda üzerindeki bütün ışıklar yanıp söner, 16 kanallı ise CC kanalı yanıp söner)

Kumandanız istediğiniz kanal sayısına düşürülmüştür.


KUMANDALARDA GİZLENEN KANALI AÇMA

Örneğin kumandanız 16 kanallı ve 8 adet ürününüz vardı, sonradan 1 adet daha A-OK ürününü kumandaya eklemek istediniz fakat 8'den sonrası kilitlenmmişti.



•Kumandanızdan açmak istediğiniz son kanala geliniz

(Örnekteki gibi 8'den sonrasını görmek istiyorsak 8. kanala gelmeliyiz)

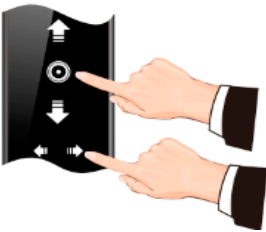


•Kumandanın ORTA ve sağ tuşuna 5 saniye basılı kalınız.

(Kumandanız 6 kanallı ise kumanda üzerindeki bütün ışıklar yanıp söner, 16 kanallı ise CC kanalı yanıp söner)

Kumandanız maksimum kanal sayısına çıkarılmıştır.

RÜZGAR-GÜNEŞ SENSÖRÜ EKLEME

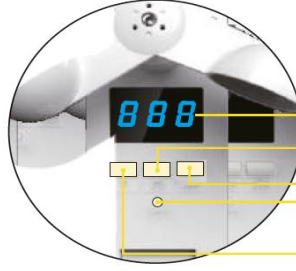

- Led Gösterge
- Güneş Sensör Butonu (1-10 kadame lüx)
- SET Onay Butonu
- PROG Butonu
- Rüzgar Sensör Butonu (1-10 kadame km/h)



Rüzgar sensörünü eklemek istediğiniz ürünü kumandanızdan seçiniz.




•Kumandanın ORTA tuşuna basılı kalın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•Sensör üzerindeki PROG tuşuna bir kere bas- çek yapın.


Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir . Sensör tanıtılmıştır.

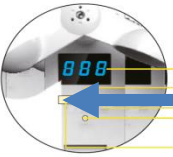

•Rüzgar ayarı için, sensör üzerindeki rüzgar butonuna basınız. Maksimum 100km/h 'tir. Sensörün her kademesi 10km/h'e denk gelmektedir.

Fabrika ayarı 40km/h

**Sensörden 1-10 arasında bir rüzgar şiddeti seçin.
(Deaktif etmek için 0 yapın)**

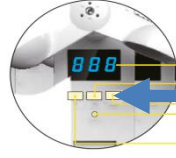

Set tuşu ile onaylayın



•Güneş ayarı için, sensör üzerindeki güneş butonuna basınız. Maksimum 100 lüx 'tür. Sensörün her kademesi 10 lüx e denk gelmektedir.


Fabrika ayarı 40 lüx'tür

**Sensörden 1-10 arasında Bir ışık şiddeti seçin.
(Deaktif etmek için 0 yapın)**



Set tuşu ile onaylayın

RÜZGAR – GÜNEŞ SENSÖRÜ SİLME

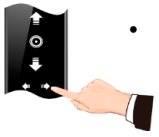

• Rüzgar sensörünü silmek istediğiniz ürünü kumandanızdan seçiniz.



•Kumandanın ORTA tuşuna basılı kalın.

Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir



•Sensör üzerindeki PROG tuşuna bir kere bas-çek yapın.

**Motor yukarı - aşağı 1 kere tepki verir.
Sensör silinmiştir**



Türkiye Distribütörü

MKS

MKS MOTOR ve KONTROL SİSTEMLERİ TİC AŞ

Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 3 C-1 No : 160 Çankaya / ANKARA
Tel : 0312 969 09 67

Web sitesi : www.aokturkiye.com.tr / email : info@mksmotor.com.tr